
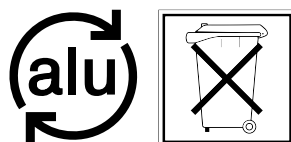


Specificaties


Afmetingen verpakking	195 (L) × 105 (B) × 105 (H) mm
Diameter armatuur	60 mm
Lengte armatuur	98 mm
Kleurtemperatuur	Afhankelijk van de lichtbron
Lumen	Afhankelijk van de lichtbron
Fitting	GU10
Voeding	230 VAC
Dimbaar	Afhankelijk van de lichtbron
Verstelbaar	Ja
Noodvoorziening	Nee
Sensor	Nee
Armatuurkleur	Wit of Zwart
IP-waarde	IP20
Lichthoek	Afhankelijk van de lichtbron
Brandwerend	Nee

Berla[®]
Lighting

Handleiding BS0053

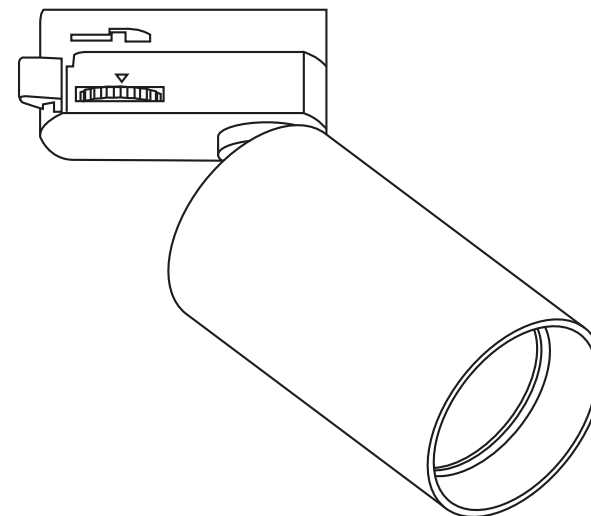

© Berla B.V. - BS0053 - NED-09/22



Berla BV


Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland

www.berla.nl
info@berla.nl
0161 - 74 55 55



Dank u voor de aanschaf van dit Berla produkt.

Wij hebben veel zorg besteed om dit produkt op een hoogkwalitatief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit produkt, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

Installatie:

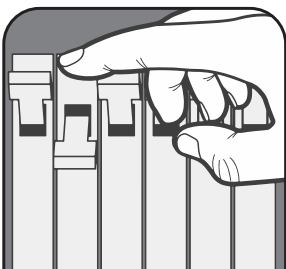


SCHAKEL DE SPANNING UIT!

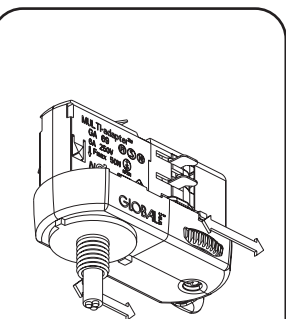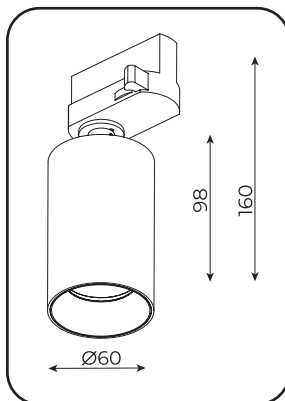

1

Vorbereitung


Plaats de draai-schakelaar in de OFF-positie.

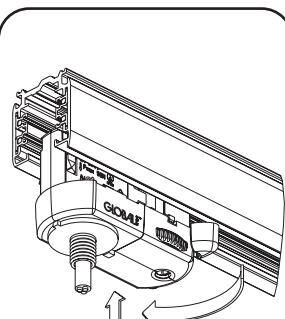

2

Installatie

Plaats de adapter in de rails (1) en vergrendel deze (2)

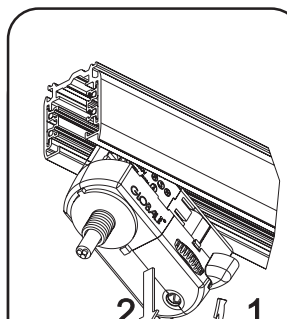


3

Deinstallatie

Ontgrendel de adapter (1).
Verwijder de adapter, door hem met een kantelende beweging uit de rails te halen (2)


Vervangen van de lichtbron:

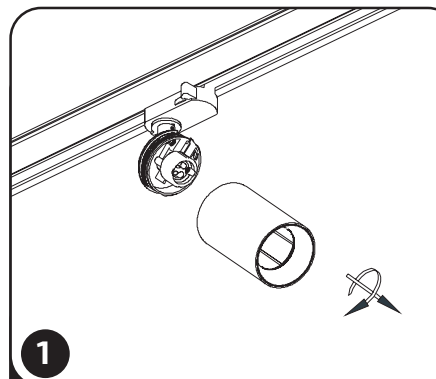

1

Verwijderen metalen koker

Verwijder de metalen koker door hem tegen de klok in los te draaien.

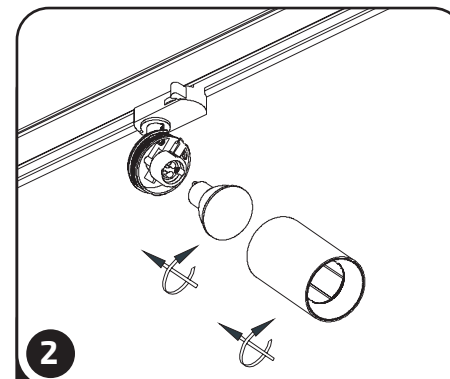

2

Plaatsen lichtbron

Plaats de lichtbron in de adapter en draai de metalen koker weer met een klokwaartse beweging weer vast.

Veiligheidsaanwijzingen

- Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden doorgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig u er van dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⊕
 - L - Fase
 - N - Nulleider
 - ⊕ - Randaardleider
- Veiligheidsklasse II (geïsoleerd) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd. □
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.