

Schoonmaak Instructie


Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u het schoonmaakt.

Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte reinigingsmiddel voor resistent vuil.

Waarschuwing: gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen

Let op!


Raak de LED niet aan of maak deze ook niet schoon om schade aan de LED te voorkomen.

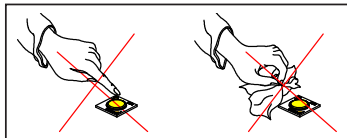

© Berla B.V. - BR0035 - 05/18

Berla
Lighting

Handleiding BR0035

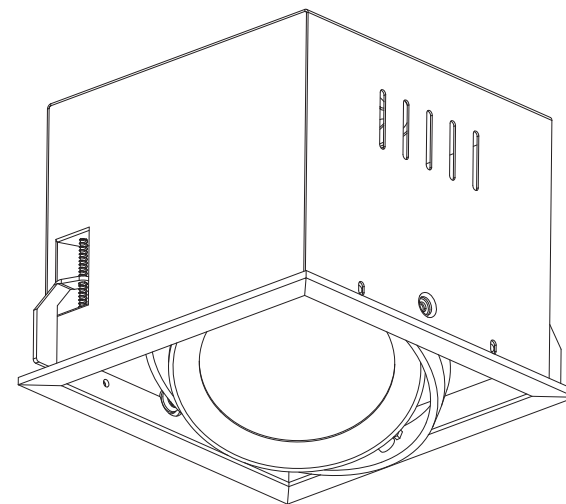

Berla BV

Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland

www.berla.nl
info@berla.nl
013 - 518 23 23

Dank u voor de aanschaf van dit Berla produkt.

Wij hebben veel zorg besteed om dit produkt op een hoogkwalitatief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit produkt, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

Installatiemethode:

- Schakel de stroomtoevoer uit
- Bepaal de plaats van het armatuur.
- Zaag een gat van 164 x 164 mm. [1+2]
- Voer de stroomtoevoer door het gat. [3]
- Sluit transformator aan. Zie aansluitschema van de transformator. [4]
- Sluit de transformator op het armatuur aan. [5]
- Plaats het armatuur in het gat. [6]
- Schroef het armatuur vast d.m.v. de 2 schroeven aan de binnenzijde van het armatuur. [7]
- Schakel de stroomtoevoer in.

Veiligheidsaanwijzingen

- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden uitgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig uzelf, dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⊕
L - Fase (Bruin of zwart)
N - Nulleider (Blauw)
⊕ - Randaardleider (Groen-geel)
- ☐ Veiligheidsklasse II (geïsoleerd) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.

