

Xpress




Xpress is een draadloze gebruikersinterface die maximale vrijheid biedt bij ieder interieurontwerp.

Meubels kunnen worden verplaatst of vervangen – en zelfs muren kunnen worden aangepast – zonder rekening te hoeven houden met bedrading of vaste schakelposities.

De schakelaar kan precies daar worden geplaatst waar de gebruiker hem nodig heeft en geeft directe toegang tot alle belangrijke Casambi-functies voor lichtregeling.

Basis functies

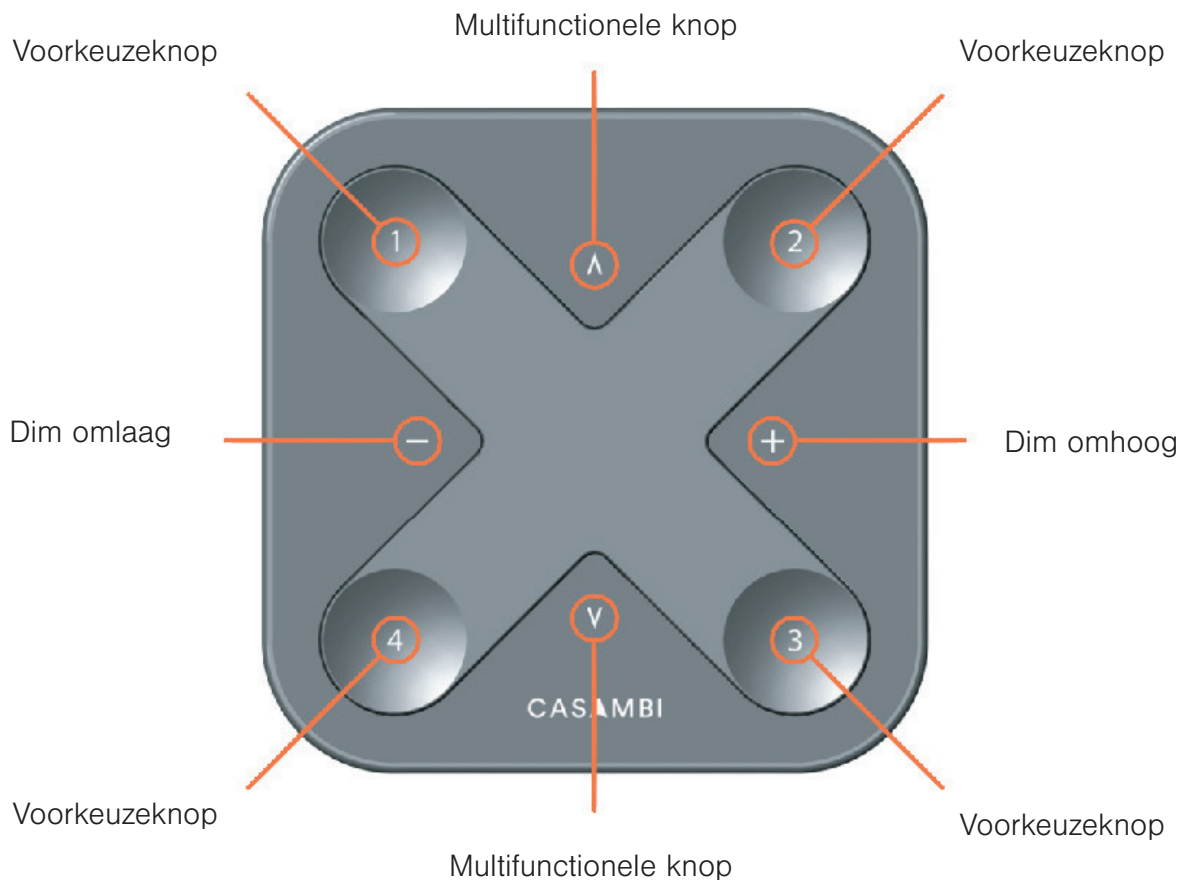

De presetknoppen van Xpress kunnen worden geconfigureerd via de Casambi-app. Een lampje geeft de geselecteerde preset aan.

Dim omhoog, Dim omlaag:

- Soepel dimmen van de laatst gekozen voorinstelling

Multifunctionele knoppen:

- Wijziging van de kleurtemperatuur in stappen van 25 Kelvin
- Wijziging van de indirecte/directe verhouding

Voorkeuzeknoppen:

- Individuele armatuurregeling
- Groepsbesturing
- Bediening van alle lampen
- Scènes oproepen
- Animaties oproepen

Slimme Functies

Dimmen

Houd de knop Dim omlaag of Dim omhoog ingedrukt:

- Vloeiend dimmen van de laatst gekozen voorinstelling, cyclus duurt 5 seconden

Tik op de dim omlaag knop:

- De gekozen voorinstelling gaat naar 0%

Tik op de dim omhoog knop:

- De gekozen voorinstelling gaat naar 100%

Voorkeuze-knoppen

Tik:

- De gekozen voorinstelling (lampregeling, groepsregeling, alle lampen, scène oproepen of animatie oproepen) wordt ingeschakeld.

Tik nogmaals:

- De gekozen voorinstelling (lampregeling, groepsregeling, alle lampen, scène oproepen of animatie oproepen) wordt uitgeschakeld.

Kleurtemperatuur

Houd de multifunctionele knop ingedrukt:

- Verandert vloeiend de kleurtemperatuur, cyclus duurt 5 seconden

Tik op de bovenste multifunctionele knop:

- Wijzigingen in de warmste kleurtemperatuur

Tik op de onderste multifunctionele knop:

- Wijzigingen in de koudste kleurtemperatuur

Indirect/Direct Ratio*

Houd de bovenste multifunctionele knop ingedrukt:

- Dimt vloeiend de indirecte verlichting, cyclus duurt 5 seconden

Houd de onderste multifunctionele knop ingedrukt:

- Dimt vloeiend de directe verlichting, cyclus duurt 5 seconden

Tik op de bovenste multifunctionele knop:

- Het indirecte deel gaat naar het maximale niveau

Tik op de onderste multifunctionele knop:

- Het directe deel gaat naar het maximale niveau

*sum of indirect/direct in all cases 100%


Uitzetten

Druk langer dan 1 seconde op de knoppen Dim omlaag en Dim omhoog.

- Schakelt alle lichten uit in het geselecteerde netwerk

Montage

Xpress is uitgerust met magneten voor eenvoudige bevestiging aan een montagebeugel. De montagebeugel wordt meegeleverd.

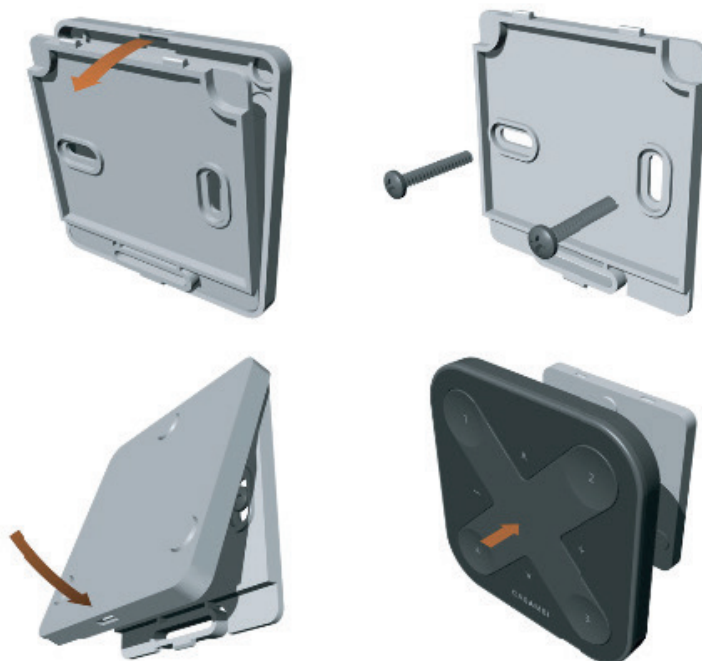

Technische gegevens

Maatvoering

90 x 90 x 12 mm

Kleuren

zwart en wit

Bereik

tot 60 meter in de open lucht

Batterij (meegeleverd)

CR2430 Lithium-knoopcel

Levensduur batterij

2-5 jaar, afhankelijk van het gebruik