

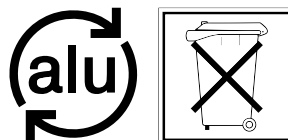


Handleiding

BM100-19

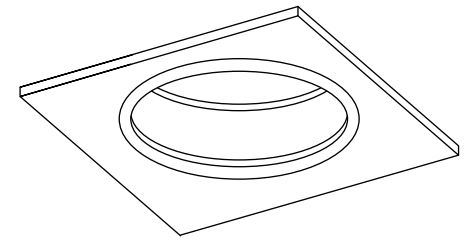

© Berla B.V. - BM100-19-NED-07/20



Berla BV

Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland

www.berla.nl
info@berla.nl
013 - 518 23 23







Dank u voor de aanschaf van dit Berla product.

Wij hebben veel zorg besteed om dit product op een hoogkwalitatief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit product, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

Installatiemethode:

Schakel de stroomtoevoer uit.

- Bepaal de plaats van het armatuur. Zaag een gat met een doorsnede van 82 mm. [1]
- Voer de stroomtoevoer door het gat en sluit het armatuur aan volgens het aansluitschema. [2]
- Plaats beide modules in het armatuur. [3]
- Buig de 2 veren aan weerskanten van het armatuur omhoog. [4]
- Plaats het armatuur. [5]
- Schakel de stroomtoevoer in.

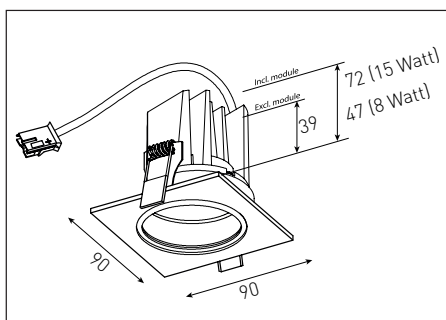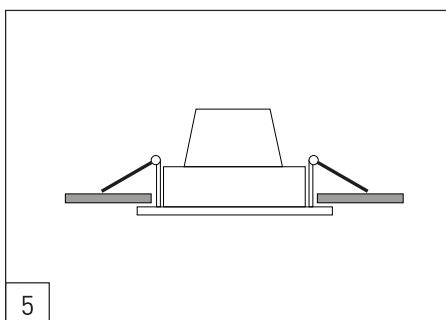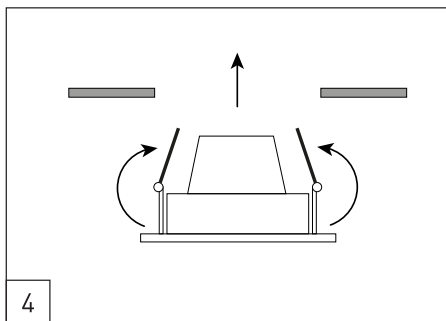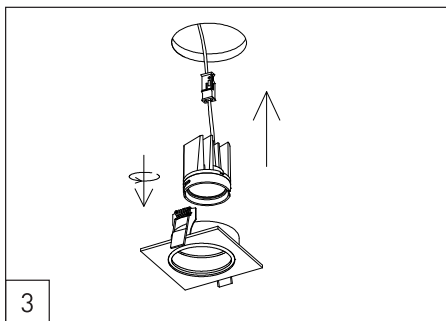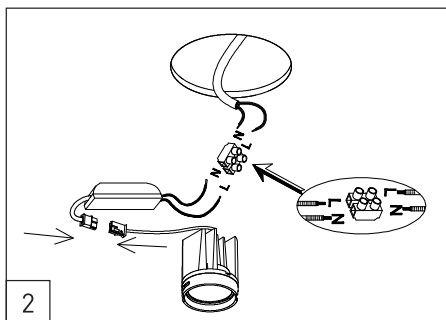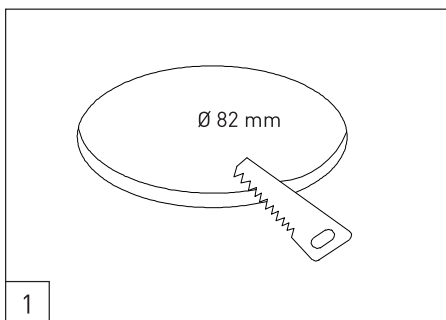

Schoonmaak Instructie


Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u het schoonmaakt.

Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte reinigingsmiddel voor resistent vuil.

Waarschuwing: Gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen

Let op!

Raak de LED niet aan of maak deze ook niet schoon om schade aan de LED te voorkomen.

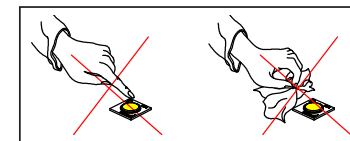

Veiligheidsaanwijzingen

- Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden doorgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig u er van dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⊕
 - L - Fase
 - N - Nulleider
 - ⊕ - Randaardleider
- ☐ Veiligheidsklasse II (geïsoleerd) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.