

Operatie Instructie

1 koppelen en ontkoppelen

1.1 Enkele groep koppeling

Stap 1: Doe het licht AAN en voltooi stap 2-3 in 10 seconden

Stap 2: Druk op een willekeurig nummer van 0-99

en druk vervolgens op de "ID" -toets

Stap 3: Herhaal stap 2, het lampje knippert één keer en voltooit het koppelen

Opmerking: Eén afstandsbediening kan 100 groepen lampen koppelen en er is geen limiet in elke groep. Afstandsbediening met dezelfde ID kan het licht niet herhaaldelijk koppelen of de groeps-ID wijzigen, moet ontkoppelen en vervolgens opnieuw koppelen.

1.2 geen groep koppeling

(druk na het koppelen op een willekeurig nummer, het licht kan worden bediend)

Doe het licht aan, druk op "I" "I" "I" in 10 seconden,

het lampje knippert één keer en voltooi het koppelen.

1.3 Ontkoppelen

Zet het licht AAN, druk op "O" "O" "O" in 10 seconden, het lampje knippert één keer en voltooi het ontkoppelen

Opmerking: Eén lamp kan twee afstandsbedieningen met verschillende ID's koppelen

2. Controle met één groep of alle controle

2.1 Bediening met één groep: Druk op het ID-nummer van de lamp en druk vervolgens op de functietoetsen

2.2 Alle bediening: Druk op de toets "ALL" en druk vervolgens op de functietoetsen

3. Dimmen en CCT aanpassen functie

De functie van de T100R als afbeelding 1

3.1 4 Scènemodus: Kan 4 scènemodus vooraf instellen en de standaardinstelling is als volgt

Scene	Dimmen en CCT	Dimmen
A	10%/Helderheid/Warmwit	10% helderheid
B	30% / Helderheid / Wit	30% helderheid
C	50% / Helderheid / Wit	50% helderheid
D	100% / Helderheid / Koel wit	100% helderheid

3.2 Scènemodus-instelling


Stap 1: Pas de status van de lampen aan uw vereisten aan, zoals helderheid, CCT, AAN, UIT

Stap 2: Druk op de toets "ALL" of een ander ID-nummer van de lampjes

Stap 3: Druk op de toets "ID" of de toets " " en druk vervolgens op de toets "A" " of "B", "C", "D" toets, het lampje knippert één keer en voltooi de instelling.

Dim- en CCT-aanpassingsfunctie

Afbeelding 1

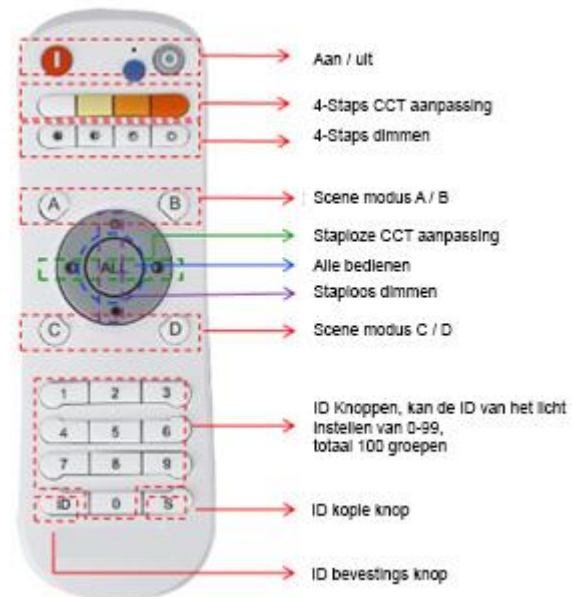

3.3 Scènemodus oproepen: Druk op de toets "  " of ID van de lampjes en vervolgens op de toets "  ", "  ", "  ", "  " om de scènemodus op te roepen

3.4 Cirkeldemonstratie: Selecteer de ID van het licht en druk vervolgens op "     " om de cirkeldemonstratiemodus te openen en druk op een willekeurige functietoets om te stoppen

4. Functie voor het instellen van de ID van de afstandsbediening

4.1 Kopie van ID op afstand

Druk op de "  "-toets van de afstandsbedieningsmodus die u nodig hebt om de ID te kopiëren en de "  "-toets van de afstandsbediening die wordt gekopieerd en houd 3 seconden totdat de indicator 3 keer knippert en voltooi vervolgens het kopiëren van de ID

Opmerking: Na het kopiëren van de ID hebben alle afstandsbedieningen dezelfde functie en controlebevoegdheid.

4.2 Herstel van afstandsbedienings-ID

Druk tegelijkertijd op de toets "  " en "  " van de afstandsbediening die de ID heeft gekopieerd en houd 3 seconden ingedrukt totdat de indicator 3 keer knippert en voltooi dan het instellen.

4.3 Afstandsbediening ID-configuratie

Stap-1: Druk op de toets "  " en houd 5 seconden ingedrukt, totdat de indicator AAN gaat en de instelling binnen 10 seconden is voltooid

Stap-2: Stel het ID-nummer van de afstandsbediening in met de cijfertoetsen, het instelbereik is 0-60000 en druk vervolgens op de "  "-toets

Stap-3: Herhaal stap 2, de indicator van de afstandsbediening knippert 3 keer en voltooit de instelling.

Opmerking: Het standaard ID-nummer van de afstandsbediening is willekeurig en de afstandsbediening met hetzelfde ID-nummer heeft dezelfde functies en bedieningsrechten.

5. Functie voor fabrikanten

5.1 Nominale uitgangsstroominstelling (voor LOKOLED-driver met constante stroom, niet-gebruikersfunctie)

Stap-1: Druk op het ID-nummer van de bestuurder en druk vervolgens op "     " (links, rechts, omhoog, omlaag) om binnen 10 seconden na het inschakelen van de voeding naar de demonstratiemodus te gaan.

Stap-2: Druk op nummer binnen 40-90 om de stroom in te stellen en druk vervolgens op de "  "-toets, het lampje knippert en voltooit de instelling.

Opmerking: Het hogere getal vertegenwoordigt de hogere stroom (40 is ongeveer 50%, 90 is ongeveer 100%), de exacte stroom is onderworpen aan de test.

5.2 Dimfunctie of CCT-aanpassingsfunctie-instelling (voor LOKOLED-driver, niet-gebruikersfunctie)

Stap-1: Druk op het ID-nummer van de driver en druk vervolgens op "     " (links, rechts, omhoog, omlaag) om binnen 10 seconden na het inschakelen van de voeding naar de demonstratiemodus te gaan.

Stap-2: Druk op nummer 11 voor de dimfunctie of 22 voor de CCT-aanpassingsfunctie om de stroom in te stellen en druk vervolgens op de "  "-toets, het lampje knippert en voltooit de instelling.

Opmerking: De standaardfunctie is CCT-aanpassing.