


# ION INDUSTRIES

## WCD Half Opbouw 2-voudig USB A & USB C

Installatieschema (NL), Installation diagram (EN), Einbauschema (DE), Schéma d'installation (FR), Diagramă de instalare (RO), Instalační diagram (CZ), Installationsdiagram(Z), Diagramma di installazione (I), Inštaláčná schéma (SK)

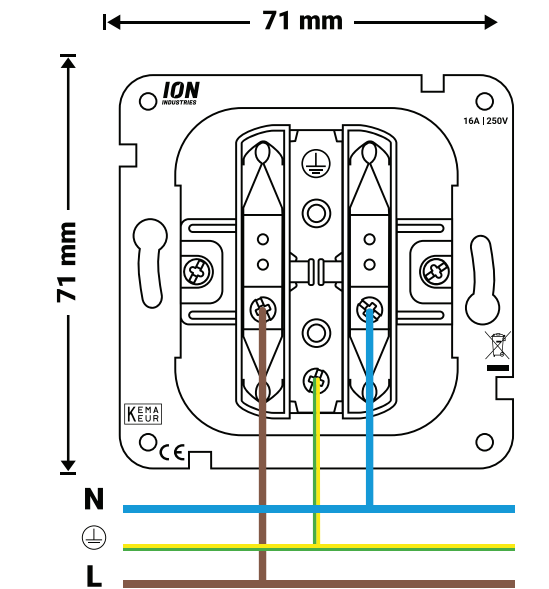

| Artikel   | EAN-code      | Productcode |
|-----------|---------------|-------------|
| Alpin Wit | 8718836972188 | 10.300.614  |
| Mat Zwart | 8718836972201 | 10.300.616  |

## Installatiehandleiding WCD Halfopbouw met USB-A en USB-C (Nederlands)

### Veiligheidsinstructies

Dit product voldoet aan de EMC-normen EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2014/35/EU, 2014/30/EU/.



Om ernstig letsel, brandschade of materiele schade te voorkomen dient de WCD altijd door een erkend E-Installateur geïnstalleerd te worden.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar kinderen aanwezig kunnen zijn. Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden bewaard. Lees de handleiding volledig door en houd de aangegeven stappen aan bij het installeren van de WCD. Om oververhitting en mogelijke schade aan de WCD of aangesloten apparaat te voorkomen, mag de laadspanning niet overschreden worden. Laad enkel elektronische USB-apparaat die geschikt is voor de aangegeven laagspanning. Volg altijd de laad-instructie van de USB-Apparaatuur op.

### Bedoeld gebruik

Als WCD in combinatie met laden van USB-A & USB-C.



Montage van WCD in apparaatdoos conform DIN 49073, in combinatie met compatibel afdek materiaal.

### Installatie van de WCD

#### Stap 1

Gevaar voor elektrische schokken. Schakel de groep in de groepenkast uit die de WCD van stroom voorziet

#### Stap 2

Installeer de WCD volgens het juiste installatieschema

#### Stap 3

Monteer de WCD in de apparaat doos

#### Stap 4

Gebruik het meegeleverde afdek materiaal om de WCD af te monteren

#### Stap 5

U kunt de stroom weer aanzetten in de groepenkast en de WCD in gebruik nemen

### USB-aansluiting

USB-oplader maakt het mogelijk om oplaadbare batterijen van elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, iPads, iPods, iPhones en dergelijke, waarbij het opladen uitsluitend via een USB-aansluiting plaatsvindt.

### Productinformatie

- Twee verticaal parallel geplaatste USB-aansluitingen Type A / Type C
- USB-oplader past in standaard apparaatdozen
- Schroefaansluiting, capaciteit: 0,75-2,5mm2
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis
- Ingebouwd beveiligingscircuit



De doorgekruiste kliko betekent dat gebruikte elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. U moet dit product naar een aangewezen inzamelpunt brengen voor de juiste verwerking en recycling, waar het gratis wordt geaccepteerd. In sommige landen kunt u uw producten ook inleveren bij uw plaatselijke winkelier bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product. Als uw apparaat verwijderbare batterijen, accu's of lampen bevat, moet u deze verwijderen en apart opsturen voor recycling. We willen u eraan herinneren om alle persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te verwijderen voordat u uw oude apparaat terugstuurt. Als u dit product op de juiste manier weggooit, spaart u waardevolle grondstoffen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu die anders kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

| Specificaties                  |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Ingang                         | 220-240V AC 50Hz 0,5A                   |
| Type A                         | 5,0VDC 3,0A 15,0W                       |
| Type C                         | 5,0VDC 3,0A 15,0W                       |
| Type A + Type-C                | 5,0VDC 3,0A 15,0W (max.)                |
| Gemiddelde actieve efficiëntie | 15,0W 80% hierboven 18,0W 85% hierboven |
| Efficiëntie bij lage belasting | Niet minder dan 80%                     |
| Stroomverbruik bij nullast     | ≤0,10W                                  |
| IP-klasse                      | IP20                                    |
| Montagehoogte                  | <2m                                     |

## Installation manual for a half-surface-mounted WCD with USB-A and USB-C (English)

### Safety Instructions

This product complies with the EMC standards EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2014/35/EU, 2014/30/EU/.



To prevent serious injury, fire damage, or material damage, the wall socket must always be installed by a certified electrical installer.

This device is not suitable for use in places where children may be present. This manual is part of the product and must be kept by the end customer. Read the manual in its entirety and follow the steps indicated when installing the WCD. To prevent overheating and possible damage to the WCD or connected equipment, the charging voltage must not be exceeded. Only charge electronic USB equipment that is suitable for the specified low voltage. Always follow the charging instructions of the USB equipment.

### Intended use

As a WCD in combination with USB-A & USB-C charging.



Mount it in a device box according to DIN 49073, in combination with compatible cover material.

### Installation of the WCD

#### Step 1

Danger of electric shock. Switch off the group in the distribution box that supplies the WCD with power

#### Step 2

Install the WCD according to the correct installation diagram

#### Step 3

Mount the WCD in the device box

#### Step 4

Use the supplied covering material to mount the WCD

#### Step 5

You can switch the power back on in the distribution box and put the WCD into use

### USB connection

USB charger makes it possible to charge rechargeable batteries of electronic devices such as mobile phones, iPads, iPods, iPhones and the like, whereby charging takes place exclusively via a USB connection.

### Product information

- Two vertically parallel USB connections Type A / Type C
- USB charger fits in standard device boxes
- Screw connection, capacity: 0.75-2.5mm2
- Only suitable for indoor use
- Built-in protection circuit



The crossed-out wheelie bin means that used electronic equipment (WEEE) may not be mixed with general household waste. You are required to take this product to a designated collection point for proper treatment and recycling where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you can return your products to your local retailer when purchasing an equivalent new product. If your device contains removable batteries, accumulators or lamps, you must remove them and send them separately for recycling. We would like to remind you to remove all personal and confidential data before returning your old equipment. If you dispose of this product correctly, you will save valuable raw materials and prevent potential negative effects on human health and the environment that could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

| Specifications            |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Input                     | 220-240V AC 50Hz 0.5A           |
| Type A                    | 5.0VDC 3.0A 15.0W               |
| Type C                    | 5.0VDC 3.0A 15.0W               |
| Type A + Type-C           | 5.0VDC 3.0A 15.0W (max.)        |
| Average active efficiency | 15.0W 80% above 18.0W 85% above |
| Efficiency at low load    | Not less than 80%               |
| No-load power consumption | ≤0.10W                          |
| IP class                  | IP20                            |
| Mounting height           | <2m                             |



Scan the QR-code for the manual and installation video

## Installationshandbuch WCD Halbaufputz mit USB-A und USB-C (Deutsch)

### Sicherheitshinweise

Dieses Produkt entspricht den EMV-Normen EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2014/35/EU, 2014/30/EU/.

Um schwere Verletzungen, Brand- oder Sachschäden zu vermeiden,



sollte die Freischaltanlage immer von einem autorisierten Elektrotechniker installiert werden.

Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz an Orten geeignet, an denen sich Kinder aufhalten können. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss vom Endkunden aufbewahrt werden. Lesen Sie das Handbuch vollständig durch und befolgen Sie die angegebenen Schritte bei der Installation des WCD. Um eine Überhitzung und mögliche Schäden an der Steckdose oder den angeschlossenen Geräten zu vermeiden, darf die Ladespannung nicht überschritten werden. Laden Sie nur USB-Elektronikgeräte, die für die angegebene Niederspannung geeignet sind. Befolgen Sie immer die Ladeanweisungen des USB-Geräts.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Als WCD in Kombination mit USB-A- und USB-C-Laden.



Montage in die Gerätedose nach DIN 49073, in Kombination mit dem dazu passenden Abdeckmaterial.

### Installation des WCD

#### Schritt 1

Gefahr eines Stromschlags. Schalten Sie im Sicherungskasten die Gruppe aus, die die Steckdose mit Strom versorgt

#### Schritt 2

Installieren Sie das WCD gemäß dem richtigen Installationsdiagramm

#### Schritt 3

Montieren Sie das WCD in der Gerätedose

#### Schritt 4

Verwenden Sie zur Befestigung des WCD das mitgelieferte Abdeckmaterial

#### Schritt 5

Sie können den Strom im Sicherungskasten wieder einschalten und die Steckdose wieder in Betrieb nehmen

### USB connection

USB-Ladegeräte ermöglichen das Aufladen von Akkus elektronischer Geräte wie Handys, iPads, iPods, iPhones und Co., wobei das Aufladen ausschließlich über eine USB-Verbindung erfolgt.

### Produktinformationen

- Zwei vertikal parallele USB-Anschlüsse Typ A / Typ C
- USB-Ladegerät passt in Standard-Geräteboxen
- Schraubanschluss, Kapazität: 0,75-2,5mm2
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Eingebaute Schutzschaltung



La poubelle barrée signifie que les équipements électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers généraux. Vous êtes tenu de rapporter ce produit à un point de collecte désigné pour un traitement et un recyclage appropriés, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez également retourner vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent. Si votre appareil contient des piles, des accumulateurs ou des lampes amovibles, vous devez les retirer et les envoyer séparément au recyclage. Nous vous rappelons que vous devez supprimer toutes les données personnelles et confidentielles avant de renvoyer votre ancien appareil. Si vous vous débarrassez correctement de ce produit, vous économiserez des matières premières précieuses et éviterez les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié des déchets. Veuillez contacter les autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.

| Spezifikationen                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Eingang                            | 220-240 V Wechselstrom, 50 Hz, 0,5 A    |
| Type A                             | 5,0 V DC, 3,0 A, 15,0 W                 |
| Type C                             | 5,0 V DC, 3,0 A, 15,0 W                 |
| Type A + Typ C                     | 5,0 V DC, 3,0 A, 15,0 W (max.)          |
| Durchschnittliche aktive Effizienz | 15,0 W 80 % darüber 18,0 W 85 % darüber |
| Effizienz bei geringer Last        | Nicht weniger als 80 %                  |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf      | ≤ 0,10 W                                |
| IP-Klasse                          | IP20                                    |
| Montagehöhe                        | <2 m                                    |



Bitte scannen Sie den QR-Code für die Anleitung und Installationsvideo

## Manuel d'installation WCD semi-monté en surface avec USB-A et USB-C (Français)

### Consignes de sécurité

Ce produit est conforme aux normes CEM EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2014/35/EU, 2014/30/EU/.



Pour éviter toute blessure grave, tout incendie ou tout dommage matériel, le WCD doit toujours être installé par un installateur agréé.

Cet appareil ne convient pas à une utilisation dans des endroits où des enfants peuvent être présents. Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé par le client final. Lisez entièrement le manuel et suivez les étapes indiquées lors de l'installation du WCD. Pour éviter toute surchauffe et tout dommage éventuel à la prise ou à l'équipement connecté, la tension de charge ne doit pas être dépassée. Chargez uniquement des équipements électroniques USB adaptés à la basse tension spécifiée. Suivez toujours les instructions de chargement du périphérique USB.

### Utilisation prévue

En tant que WCD en combinaison avec le chargement USB-A et USB-C.



Risque d'électrocution, éteindre le groupe dans le tableau de distribution alimentant le WCD pendant l'installation du WCD.

### Installation du WCD

#### Étape 1

Risque de choc électrique. Éteignez le groupe dans le boîtier à fusibles qui alimente la prise

#### Étape 2

Installer le WCD selon le schéma d'installation correct

#### Étape 3

Monter le WCD dans le boîtier de l'appareil

#### Étape 4

Utilisez le matériau de revêtement fourni pour monter le WCD

#### Étape 5

Vous pouvez rétablir le courant dans le boîtier à fusibles et remettre la prise en service

### Connexion USB

Le chargeur USB permet de recharger les batteries d'appareils électroniques tels que les téléphones portables, les iPad, les iPod, les iPhone et autres, dont le chargement s'effectue exclusivement via une connexion USB.

### Informations sur le produit

- Deux ports USB Type A / Type C parallèles verticalement
- Le chargeur USB s'intègre dans les boîtiers d'appareils standard
- Raccord à vis, capacité : 0,75-2,5 mm2
- Convient uniquement à une utilisation en intérieur
- Circuit de protection intégré



The crossed-out wheelie bin means that used electronic equipment (WEEE) may not be mixed with general household waste. You are required to take this product to a designated collection point for proper treatment and recycling where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you can return your products to your local retailer when purchasing an equivalent new product. If your device contains removable batteries, accumulators or lamps, you must remove them and send them separately for recycling. We would like to remind you to remove all personal and confidential data before returning your old equipment. If you dispose of this product correctly, you will save valuable raw materials and prevent potential negative effects on human health and the environment that could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

| Spécifications                 |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Entrée                         | 220-240 V CA 50 Hz 0,5 A                    |
| Type A                         | 5,0 V CC 3,0 A 15,0 W                       |
| Type C                         | 5,0 V CC 3,0 A 15,0 W                       |
| Type A + Type C                | 5,0 V CC 3,0 A 15,0 W (max.)                |
| Efficacité active moyenne      | 15,0 W 80 % au-dessus 18,0 W 85 % au-dessus |
| Efficacité à faible charge     | Pas moins de 80%                            |
| Consommation électrique à vide | ≤0,10 W                                     |
| Classe IP                      | IP20                                        |
| Hauteur de montage             | <2m                                         |



Scanner le code QR pour obtenir le manuel et la vidéo d'installation

## Manual de instalación de WCD de montaje semisuperficial con USB-A y USB-C (Español)

### Instrucciones de seguridad

Este producto cumple las normas CEM EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2014/35/UE, 2014/30/UE/.



Para evitar lesiones graves, daños por incendio o daños materiales, el WCD debe ser instalado siempre por un instalador autorizado.

Este manual es parte integrante del producto y debe ser conservado por el cliente final. Lea completamente el manual y siga los pasos indicados para instalar el WCD. Para evitar el sobrecalentamiento y posibles daños en el WCD o en los equipos conectados, no supere la tensión baja. Cargue únicamente dispositivos electrónicos USB adecuados para la baja tensión indicada. Siga siempre las instrucciones de carga de los dispositivos USB.

### Uso previsto

Como WCD en combinación con carga USB-A y USB-C.



Peligro de descarga eléctrica, desconecte la unidad del cuadro de distribución que alimenta el WCD cuando instale el WCD.

### Instalación del WCD

#### Paso 1

Peligro de descarga eléctrica. Apague el grupo en la caja de fusibles que suministra energía a la toma.

#### Paso 2

Instale el WCD de acuerdo con el diagrama de instalación correcto

#### Paso 3

Monte el WCD en la caja del dispositivo

#### Paso 4

Utilice el material de cobertura suministrado para montar el WCD

#### Paso 5

Puede volver a encender la energía en la caja de fusibles y poner el enchufe en uso

### Conexión USB

Le chargeur USB permet de recharger les batteries d'appareils électroniques tels que les téléphones portables, les iPad, les iPod, les iPhone et autres, dont le chargement s'effectue exclusivement via une connexion USB.

### Informations sur le produit

- Dos puertos USB Tipo A / Tipo C paralelos verticales
- El cargador USB cabe en cajas de dispositivos estándar
- Conexión por tornillo, capacidad: 0,75-2,5 mm2
- Apto solo para uso en interiores.
- Circuito de protección incorporado



El contenedor tachado significa que los aparatos electrónicos usados (RAEE) no pueden mezclarse con la basura doméstica general. Debe llevar este producto a un punto de recogida designado para su correcto tratamiento y reciclaje, donde será aceptado gratuitamente. Alternativamente, en algunos países puede devolver sus productos a su distribuidor local al comprar un producto nuevo equivalente. Si su aparato contiene pilas, acumuladores o lámparas extraíbles, debe extraerlos y enviarlos por separado para su reciclaje. Le recordamos que debe eliminar todos los datos personales y confidenciales antes de devolver su antiguo aparato. Si se deshace correctamente de este producto, ahorrará valiosas materias primas y evitará los posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una manipulación inadecuada de los residuos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre el punto de recogida designado más cercano.

| Especificaciones técnicas    |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Entrada                      | 220-240 V CA 50 Hz 0,5 A                      |
| Tipo A                       | 5,0 V CC, 3,0 A, 15,0 W                       |
| Tipo C                       | 5,0 V CC, 3,0 A, 15,0 W                       |
| Tipo A + Tipo C              | 5,0 V CC, 3,0 A, 15,0 W (máx.)                |
| Eficiencia activa media      | 15,0 W 80 % por encima 18,0 W 85 % por encima |
| Eficiencia con baja carga    | No menos del 80%                              |
| Consumo de energía sin carga | ≤0,10 W                                       |
| Clase de IP                  | IP20                                          |
| Altura de montaje            | <2m                                           |




Escanee el código QR para obtener el manual y el vídeo de instalación



## Manuale di installazione WCD semi-superficiale con USB-A e USB-C (Italiano)

### Istruzioni di sicurezza

Questo prodotto è conforme agli standard EMC EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2014/35/EU, 2014/30/EU/.




Per evitare lesioni gravi, danni da incendio o danni materiali, il WCD deve essere sempre installato da un installatore autorizzato.

Questo apparecchio non è adatto all'uso in luoghi in cui potrebbero essere presenti bambini. Il presente manuale è parte integrante del prodotto e deve essere conservato dal cliente finale. Leggere attentamente il manuale e seguire i passaggi indicati durante l'installazione del WCD. Per evitare il surriscaldamento e possibili danni alla presa o alle apparecchiature collegate, la tensione di carica non deve essere superata. Caricare solo apparecchiature elettroniche USB adatte alla bassa tensione specificata. Seguire sempre le istruzioni di ricarica del dispositivo USB.

### Uso previsto

Come WCD in combinazione con la ricarica USB-A e USB-C.



Pericolo di scosse elettriche, spegnere il gruppo del quadro di distribuzione che alimenta il WCD durante l'installazione del WCD.

### Installatie van de WCD

#### Passo 1

Pericolo di scossa elettrica. Spegner e il gruppo nella scatola dei fusibili che fornisce corrente alla presa

#### Passo 2

Installare il WCD secondo lo schema di installazione corretto

#### Passo 3

Montare il WCD nella scatola del dispositivo

#### Passo 4

Utilizzare il materiale di rivestimento in dotazione per montare il WCD

#### Passo 5


È possibile riaccendere la corrente nella scatola dei fusibili e rimettere in funzione la presa.

### Informazioni sul prodotto

Il caricabatterie USB consente di ricaricare le batterie di dispositivi elettronici come telefoni cellulari, iPad, iPod, iPhone e simili, la cui ricarica avviene esclusivamente tramite una connessione USB.

### Connessione USB

- Due porte USB Type A / Type C parallele verticalmente
- Il caricabatterie USB si adatta alle scatole dei dispositivi standard
- Collegamento a vite, capacità: 0,75-2,5 mm2
- Adatto solo per uso interno
- Circuito di protezione integrato

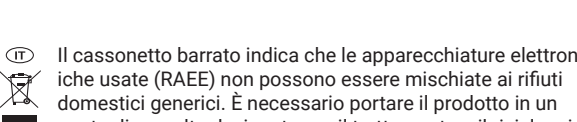

Il cassonetto barrato indica che le apparecchiature elettroniche usate (RAEE) non possono essere mischiate ai rifiuti domestici generici. È necessario portare il prodotto in un punto di raccolta designato per il trattamento e il riciclaggio corretto, dove sarà accettato gratuitamente. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire il prodotto al rivenditore locale al momento dell'acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Se il dispositivo contiene batterie, accumulatori o lampade rimovibili, è necessario rimuoverli e inviarli separatamente per il riciclaggio. Vi ricordiamo di rimuovere tutti i dati personali e riservati prima di restituire il vecchio apparecchio. Se smaltite correttamente questo prodotto, risparmierete preziose materie prime ed eviterete i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul punto di raccolta più vicino, contattare le autorità locali.

| Specifiche                 |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Entrata                    | 220-240 V CA 50 Hz 0,5 A          |
| Tipo A                     | 5,0 V CC 3,0 A 15,0 W             |
| Tipo C                     | 5,0 V CC 3,0 A 15,0 W             |
| Tipo A + Tipo C            | 5,0 V CC 3,0 A 15,0 W (max.)      |
| Efficienza attiva media    | 15,0 W 80% sopra 18,0 W 85% sopra |
| Efficienza a basso carico  | Non meno dell'80%                 |
| Consumo energetico a vuoto | ≤0,10 W                           |
| Classe IP                  | IP20                              |
| Altezza di montaggio       | <2milioni                         |




Scansione del codice QR per il manuale e il video di installazione

## Installationsmanual WCD semi-ytmonterad med USB-A och USB-C (Svenska)

### Säkerhetsanvisningar

Denna produkt överensstämmer med EMC-standarderna EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2014/35/EU, 2014/30/EU/.




För att undvika allvarliga personskador, brandskador eller materiella skador ska WCD alltid installeras av en auktoriserad E-installatör.

Denna apparat är inte lämplig för användning på platser där barn kan vistas. Denna manual er en del af produktet og skal opbevares af slutkunden. Läs hela manualen och följ stegen som anges när du installerar WCD:n. För att förhindra överhettning och eventuell skada på uttaget eller ansluten utrustning får laddningsspänningen inte överskridas. Ladda endast elektronisk USB-utrustning som är lämplig för den specificerade lågspänningen. Följ alltid USB-enhetens laddningsinstruktioner.

### Avsedd användning

Som WCD i kombination med USB-A & USB-C laddning.



Risk för elektriska stötar, stäng av gruppen i fördelningscentralen som försörjer WCD:n under installationen av WCD:n.

### Installation av WCD

#### Steg 1

Risk för elektriska stötar. Stäng av gruppen i säkringsdosan som förser uttaget med ström

#### Steg 2

Installera WCD enligt korrekt installationsschema

#### Steg 3

Montera WCD i apparatlådan

#### Steg 4

Använd det medföljande täckmaterialet för att montera WCD:n

#### Steg 5


Du kan slå på strömmen igen i säkringsdosan och sätta uttaget i bruk

### Produktinformation

USB-laddare tillåter uppladdningsbara batterier av elektroniska enheter som mobiltelefoner, iPads, iPods, iPhones och liknande, där laddningen uteslutande sker via en USB-anslutning.

### USB-anslutning

- Två vertikalt parallella USB Typ A / Type C-portar
- USB-laddare passar i vanliga enhetslådor
- Skruvanslutning, kapacitet: 0,75-2,5mm2
- Endast lämplig för inomhusbruk
- Inbyggd skyddskrets

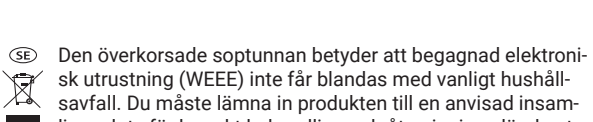

Den överkorsade soptunnan betyder att begagnad elektronisk utrustning (WEEE) inte får blandas med vanligt hushållsavfall. Du måste lämna in produkten till en anvisad insamlingsplats för korrekt behandling och återvinning, där den tas emot kostnadsfritt. Alternativt kan du i vissa länder lämna tillbaka produkten till din lokala återförsäljare när du köper en ny likvärdig produkt. Om din enhet innehåller löstagbara batterier, ackumulatorer eller lamper måste du ta ut dem och skicka dem separat för återvinning. Vi vill påminna dig om att ta bort alla personliga och konfidentiella uppgifter innan du returnerar din gamla utrustning. Om du kasserar den här produkten på rätt sätt sparar du värdefulla råvaror och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön som annars kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet för mer information om närmaste utsedda insamlingsställe.

| Specifikationer                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Ingång                            | 220-240V AC 50Hz 0,5A              |
| Type A                            | 5.0VDC 3.0A 15.0W                  |
| Type C                            | 5.0VDC 3.0A 15.0W                  |
| Type A + Type-C                   | 5,0VDC 3,0A 15,0W (maks.)          |
| Gennomsnittlig aktiv effektivitet | 15,0W 80% över 18,0W 85% över      |
| Effektivitet ved låg belastning   | Inte mindre än 80 <span> </span> % |
| Strömförbrukning utan belastning  | ≤0,10W                             |
| IP klasse                         | IP20                               |
| Monteringshøj                     | <2m                                |




Skanna QR-koden för bruksanvisning och installationsvideo

## Installationsvejledning WCD semi-overflade-monteret med USB-A og USB-C (Dansk)

### Sikkerhedsinstruktioner

Dette produkt overholder EMC-standarderne EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2014/35/EU, 2014/30/EU/.




For at undgå alvorlig personskade, brand eller materielle skader skal WCD'en altid installeres af en autoriseret E-installatør.

Dette apparat er ikke egnet til brug på steder, hvor børn kan være til stede. Denne manual er en del af produktet og skal opbevares af slutkunden. Læs manualen fuldstændigt, og følg de angivne trin, når du installerer WCD'en. For at forhindre overophedning og mulig beskadigelse af stikkontakten eller tilsluttet udstyr må ladespændingen ikke overskrides. Oplad kun elektronisk USB-udstyr, der er egnet til den specificerede lavspænding. Følg altid USB-enhedens opladningsinstruktioner.

### Tiltænkt anvendelse

Som WCD i kombination med USB-A & USB-C opladning.



Risiko for elektrisk stød, sluk for gruppen i distributionscentralen, der forsyner WCD'en under installationen af WCD'en.

### Installation af WCD

#### Trin 1

Fare for elektrisk stød. Sluk for gruppen i sikringsboksen, der forsyner stikkontakten med strøm

#### Trin 2

Installer WCD'en i henhold til det korrekte installationsdiagram

#### Trin 3

Monter WCD'en i enhedsboksen

#### Trin 4

Brug det medfølgende afdækningsmateriale til at montere WCD'en

#### Trin 5


Hægt kan tænde for strømmen igen i sikringsboksen og tage stikkontakten i brug

### Produktinformation

USB-oplader tillader genopladelige batterier af elektroniske enheder som mobiltelefoner, iPads, iPods, iPhones og lignende, hvor opladningen udelukkende foregår via en USB-forbindelse.


### USB-forbindelse

- To lodret parallelle USB Type A / Type C-porte
- USB-oplader passer i standard enhedsæsker
- Skruvforbindelse, kapacitet: 0,75-2,5mm2
- Kun egnet til indendørs brug
- Indbygget beskyttelseskrede

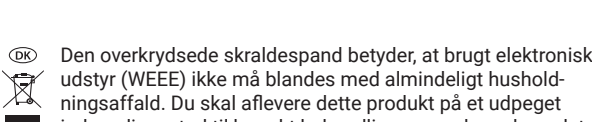

Den overkrydsede skraldespand betyder, at brugt elektronisk udstyr (WEEE) ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Du skal aflevere dette produkt på et udpeget indsamlingssted til korrekt behandling og genbrug, hvor det vil blive modtaget gratis. Alternativt kan du i nogle lande returnere dine produkter til din lokale forhandler, når du køber et tilsvarende nyt produkt. Hvis din enhed indeholder aftagelige batterier, akkumulatorer eller lamper, skal du fjerne dem og sende dem separat til genbrug. Vi vil gerne minde dig om at fjerne alle personlige og fortrolige data, før du returnerer dit gamle udstyr. Hvis du bortskaffer dette produkt korrekt, sparer du værdifulde råmaterialer og forhindrer potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå ved u hensigtsmæssig affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted.

| Specifikationer                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Indgang                          | 220-240V AC 50Hz 0,5A               |
| Type A                           | 5.0VDC 3.0A 15.0W                   |
| Type C                           | 5.0VDC 3.0A 15.0W                   |
| Type A + Type-C                  | 5,0VDC 3,0A 15,0W (maks.)           |
| Gennemsnitlig aktiv effektivitet | 15,0W 80% over 18,0W 85% over       |
| Effektivitet ved lav belastning  | Ikke mindre end 80 <span> </span> % |
| Strømforbrug uden belastning     | ≤0,10W                              |
| IP klasse                        | IP20                                |
| Monteringshøjde                  | <2m                                 |

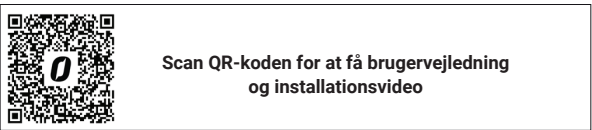


Scan QR-koden for at få brugervejledning og installationsvideo

## Uppsetningarhandbók WCD hálf yfirborðsfest með USB-A og USB-C (Íslenska)

### Öryggisleiðbeiningar

Þessi vara er í samræmi við EMC staðla EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2014/35/EU, 2014/30/EU/.




Til að koma í veg fyrir alvarleg meiðsl, brunatjón eða efnislegt tjón verður WCD alltaf að vera sett upp af viðurkenndum E-Installer á að setja upp.

Þetta tæki hentar ekki til notkunar á stöðum þar sem börn kunna að vera til staðar. Þessi handbók er hluti af vörunni og verður að geyma af endanlegum viðskiptavinum. Lestu handbókina alveg og fylgdu skrefunum sem tilgreind eru þegar WCD er sett upp. Til að koma í veg fyrir ofhitnun og hugsanlega skemmdir á innstungunni eða tengdum búnaði má ekki fara yfir hleðsluspennu. Hladdu aðeins USB rafeindabúnað sem hentar fyrir tilgreinda lágspennu. Fylgdu alltaf hleðsluleiðbeiningum USB tækisins.

### Fyrirhuguð notkun

Sem WCD ásamt USB-A og USB-C hleðslu.S



Festing í tækjaskassa samkvæmt DIN 49073, ásamt samhæfu hlífðarefni.

### Uppsetning á WCD

#### Skref 1

Hætta á raflosti. Slökktu á hópnum í öryggisboxinu sem sér innstungunni fyrir rafmagni

#### Skref 2

Settu upp WCD í samræmi við rétta uppsetningarmyndina

#### Skref 3

Settu WCD í tækjaboxið

#### Skref 4

Notaðu meðfylgjandi hlífðarefni til að festa WCD

#### Skref 5


Hægt er að kveikja aftur á straumnum í öryggisboxinu og taka innstunguna í notkun

### Upplýsingar um vöru

USB hleðslutæki leyfa endurhlaðanlegar rafhlöður rafeindatækja eins og farsíma, iPads, iPods, iPhones og þess háttar, þar sem hleðsla fer eingöngu fram í gegnum USB tengingu.


### USB tenging

- Tvö lóðrétt samsíða USB Type A / Type C tengi
- USB hleðslutæki passar í venjuleg tækjaöskjur
- Skrufutenging, rúmtak: 0,75-2,5mm2
- Hentar eingöngu til notkunar innandyr
- Innbyggð verndarrás

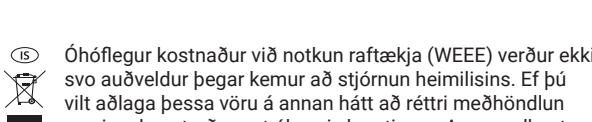

Óhóflegur kostnaður við notkun raftækja (WEEE) verður ekki svo auðveldur þegar kemur að stjórnun heimilisins. Ef þú vilt aðlaga þessa vöru á annan hátt að réttri meðhöndlun og vinnslu geturðu gert ókeypis breytingar. Annar valkostur getur verið að sum lönd skili vörum sínum til staðbundins seljanda á meðan þeir kaupa og selja nýjar vörur. Ef þú skilur eftir rafhlöðu, rafhlöðu eða lampa geturðu aftengt þá og sent þá sérstaklega til Genbrug. Þú munt taka með í reikninginn að þú vilt sjá öll persónuleg og verðmæt gögn, svo að þú getir skilað þessum leik. Ef þú leiðréttir vöruna sparar þú mikið efni og kemur í veg fyrir neikvæða möguleika fólks sem er heilbriggt og mjúkt, sumir geta hjálpað þér með að valda vandamálum. Hafðu samband við sveitarfélagið til að fá frekari upplýsingar um næsta indsamlingssted.

| Tæknilýsing               |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Inngangur                 | 220-240V AC 50Hz 0,5A             |
| Type A                    | 5.0VDC 3.0A 15.0W                 |
| Tegund C                  | 5.0VDC 3.0A 15.0W                 |
| Tegund A + Tegund-C       | 5,0VDC 3,0A 15,0W (hámark)        |
| Meðalvirki skilvirkni     | 15,0W 80% yfir 18,0W 85% yfir     |
| Skilvirkni við lítið álag | Ekki minna en 80 <span> </span> % |
| Orkunotkun án álags       | ≤0,10W                            |
| IP flokkur                | IP20                              |
| Uppsetningarhæð           | <2m                               |

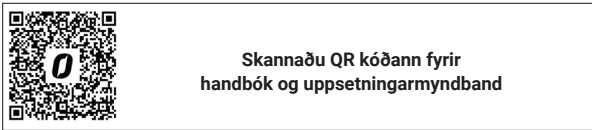


Skannaðu QR kóðann fyrir handbók og uppsetningarmyndband

## Installasjonshåndbok WCD semi-overflatemontert med USB-A og USB-C (Norsk)

### Sikkerhetsinstruksjoner

Dette produktet er i samsvar med EMC-standardene EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2014/35/EU, 2014/30/EU/.




For å unngå alvorlige personskader, brannskader eller materielle skader, skal WCD alltid installeres av en godkjent E-installatør.

Dette apparatet er ikke egnet for bruk på steder der barn kan være tilstede. Denne håndboken er en del av produktet og må oppbevares av sluttkunden. Les manualen fullstendig og følg trinnene som er angitt når du installerer WCD-en. For å forhindre overoppheting og mulig skade på stikkontakten eller tilkoblet utstyr, må ladespenningen ikke overskrides. Lad kun elektronisk USB-utstyr som er egnet for spesifisert lavspenning. Følg alltid ladeinstruksjonene til USB-enheten.

### Tiltenkt bruk

Som WCD i kombinasjon med USB-A & USB-C lading.



Installasjon i apparatboks i henhold til DIN 49073, i kombinasjon med kompatibelt dekselmateriale.

### Installasjon av WCD

#### Trinn 1

Fare for elektrisk støt. Slå av gruppen i sikringsskapet som forsyner stikkontakten med strøm

#### Trinn 2

Installer WCD i henhold til riktig installasjonsskjema

#### Trinn 3

Monter WCD-en i enhetsboksen

#### Trinn 4

Bruk det medfølgende dekkmaterialet for å montere WCD-en

#### Trinn 5


Du kan slå på strømmen igjen i sikringsskapet og ta kontakten i bruk

### Produktinformasjon

USB-lader tillater oppladbare batterier av elektroniske enheter som mobiltelefoner, iPads, iPoder, iPhones og lignende, hvor lading utelukkende skjer via en USB-tilkobling.

### USB-tilkobling

- To vertikalt parallelle USB Type A / Type C-porter
- USB-lader passer i standard enhetsbokser
- Skruvforbindelse, kapasitet: 0,75-2,5 mm2
- Kun egnet for innendørs bruk
- Innbygd beskyttelseskrete

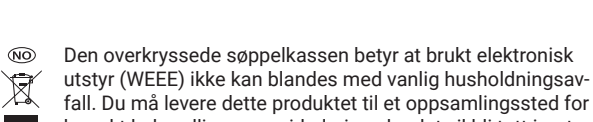

Den overkryssede søppelkassen betyr at brukt elektronisk utstyr (WEEE) ikke kan blandes med vanlig husholdningsavfall. Du må levere dette produktet til et oppsamlingssted for korrekt behandling og resirkulering, der det vil bli tatt imot gratis. Alternativt kan du i noen land returnere produktet til din lokale forhandler når du kjøper et tilsvarende nytt produkt. Hvis enheten din inneholder utskiftbare batterier, akkumulatorer eller lamper, må du ta dem ut og sende dem separat til resirkulering. Vi minner om at du må fjerne alle personlige og konfidensielle data før du returnerer det gamle utstyret. Hvis du kasserer dette produktet på riktig måte, sparer du verdifulle råmaterialer og forhindrer potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet som ellers kan oppstå ved feilaktig avfallshåndtering. Ta kontakt med de lokale myndighetene for å få mer informasjon om nærmeste oppsamlingssted.

| Spesifikasjoner                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inngang                            | 220-240V AC 50Hz 0,5A                                           |
| Type A                             | 5.0VDC 3.0A 15.0W                                               |
| Type C                             | 5.0VDC 3.0A 15.0W                                               |
| Type A + Type-C                    | 5,0VDC 3,0A 15,0W (maks.)                                       |
| Gjennomsnittlig aktiv effektivitet | 15,0 W 80 <span> </span> % over 18,0 W 85 <span> </span> % over |
| Effektivitet ved lav belastning    | Ikke mindre enn 80 <span> </span> %                             |
| Strømforbruk uten belastning       | ≤0,10W                                                          |
| IP klasse                          | IP20                                                            |
| Monteringshøyde                    | <2m                                                             |




Skann QR-koden for å få bruksanvisning og installasjonsvideo

## Asennusohje WCD Puolipinta USB-A:lla ja USB-C:llä (Suomi)

### Turvallisuusohjeet

Tämä tuote on EMC-standardien EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2014/35/EU, 2014/30/EU/ mukainen.




Vakavan loukkaantumisen, palovahingon tai materiaalihahingon välttämiseksi WCD:n on aina asennettava hyväksytyn asiantuntijan E-asentaja.

Tämä laite ei sovellu käytettäväksi paikoissa, joissa voi olla lapsia. Tämä käsikirja on osa tuotetta ja loppuasiakkaan tulee säilyttää se. Lue käyttöohje kokonaan ja noudata ohjeita WCD:tä asentaessasi. Latausjännitettä ei saa ylittää ylikuumenemisen ja mahdollisen pistorasian tai liitetyn laitteen vaurioitumisen estämiseksi. Lataa vain USB-elektroniikkalaitteita, jotka sopivat määrätellylle matalajännitteelle. Noudata aina USB-laitteen latausohjeita.

### Käyttötarkoit

WCD:nä yhdessä USB-A- ja USB-C-latauksen kanssa.



Asennus DIN 49073 -standardin mukaiseen laitekoteloon yhdessä yhteensopivan peitemateriaalin kanssa.

### WCD:n asennus

#### Vaihe 1

Sähköiskun vaara. Kytke virta pois sulakerasiassa olevasta ryhmästä, joka syöttää pistorasiaan virtaa

#### Vaihe 2

Asenna WCD oikean asennuskaavion mukaisesti

#### Vaihe 3

Kiinnitä WCD laitelaaikkoon

#### Vaihe 4

Käytä mukana toimitettua peitemateriaalia WCD:n asentamiseen