


ION INDUSTRIES

Opbouw Combinatie Verticaal WCD en Wisselschakelaar IP55

Grijs: 55.100.190

Zwart: 55.200.190

Installatieschema (NL), Installation diagram (EN),
Einbauschema (DE)

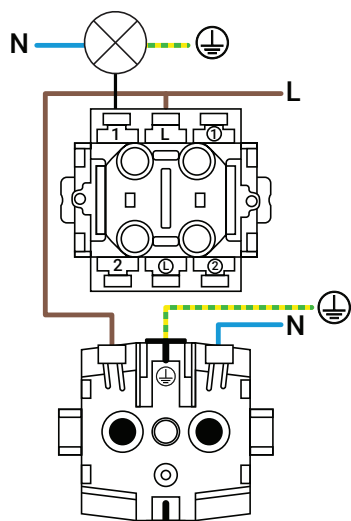

Opbouw Combinatie Verticaal WCD en Wisselschakelaar IP55 (Nederlands)

1. Schakel stroom uit voor aanvang!
2. Snij de tule op maat.
3. Montage van wandcontactdoos en schakelaar volgens schema.
4. De contactdoos met de aardedraad op het aardecontact aansluiten.
5. Zorg dat alle draden goed vastzitten.
6. Schakel stroom in.

Let op! Monteer de achterbak met TOP naar boven (zie achterzijde achterbak). Kleurcode VD-installatiedraden:

Kleur – Functie

Zwart		Schakeldraad
Bruin		Fasedraad
Blauw		Nuldraad
Groengeel		Aarddraad

- Binnen- en buitengebruik
- Stofbescherming/plensdicht
- Zie binnenzijde voor installatie
- Open IP54, gesloten IP55

De kleuren van de bedrading kunnen, afhankelijk van de lokale installatie-richtlijnen, afwijken van de getoonde kleuren. Raadpleeg een erkend installateur in geval van twijfel

Surface-mounting Combination Vertical Socket and Changeover Switch IP55 (English)

1. Turn off power before starting!
2. Cut the grommet to size.
3. Mounting of wall socket + switch according to diagram.
4. Connect the ground wire to the ground contact
5. Make sure all the wires are tightened.
6. Turn on power.

Important! Assemble the housing arrow up (see back of the housing back). Color code VD-installation wire:

Color – Function

Black		Switch wire
Brown		Live wire
Blue		Neutral wire
Green/Yellow		Earth wire

- For indoor and outdoor use
- Dust protected / Splashing of water
- See inside for installation
- Open IP54, closed IP55

The colours of the wiring may differ from colours shown, depending on the local installation guidelines. If in doubt, consult a qualified installer.

WWW.IONINDUSTRIES.COM

ION INDUSTRIES (NL)

Symfonielaan 12,
3438 EV Nieuwegein,
Nederland

info@ionindustries.com
+31 (0)85 – 489 05 25

ION INDUSTRIES (DE)

Waldstraße 30,
55452 Windesheim,
Deutschland

germany@ionindustries.com
+49 (0) 670 76 833 699



Scan de QR-code voor de
handleiding en installatievideo



Scan the QR-code for the manual
and installation video

Aufputz-Kombination aus vertikaler Steckdose und Wechselschalter IP55 (Deutsch)

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie beginnen!
2. Schneiden Sie den Leitungseinführung zu.
3. Montage des Schalters + Steckdose gemäß Diagramm.
4. Verbinden Sie das Erdungskabel mit dem Erdungskontakt ⚡
5. Stellen Sie sicher, dass alle Drähte fest sind.
6. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Wichtig! Montieren Sie das hinterteil mit der Oberseite ↑ nach oben (siehe Rückseite des hinterteil). Farbcode Installationkabel:

Farbe – Funktion		
Schwarz		Schalterdraht
Braun		Phasendraht
Blau		Nulldraht
Grün-Gelb		Erdungsdraht

- Innen- und Außeneinsatz
- Staubgeschützt/auslaufsicher
- Einbau siehe innen
- Offen IP54, geschlossen IP55

Je nach den geltenden Installationsrichtlinien können die Fraben der Verdrahtung von den gezeigten Farben abweichen. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an einen Elektroinstallateur.



Bitte scannen Sie den QR-Code für die Anleitung und Installationsvideo