


ION INDUSTRIES

Opbouw Combinatie Horizontaal WCD en Serieschakelaar IP55

Grijs: 55.100.110

Zwart: 55.200.110

Installatieschema (NL), Installation diagram (EN),
Einbauschema (DE)

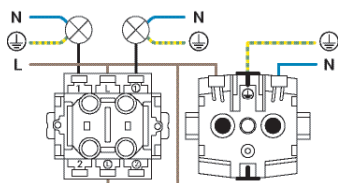

Opbouw Combinatie Horizontaal WCD en Serieschakelaar IP55 (Nederlands)

1. Schakel stroom uit voor aanvang!
2. Snij de tule op maat.
3. Montage van wandcontactdoos en schakelaar volgens schema.
4. De contactdoos met de aardedraad op het aardecontact ⊕ aansluiten.
5. Zorg dat alle draden goed vastzitten.
6. Schakel stroom in.

Let op! Monteer de achterbak met TOP ↑ naar boven (zie achterzijde achterbak). Kleurcode VD-installatiedraden:

Kleur – Functie	
Zwart	Schakeldraad
Bruin	Fasedraad
Blauw	Nuldraad
Groengeel	Aarddraad

- Binnen- en buitengebruik
- Stofbescherming/plensdicht
- Zie binnenzijde voor installatie
- Open IP54, gesloten IP55

De kleuren van de bedrading kunnen, afhankelijk van de lokale installatie-richtlijnen, afwijken van de getoonde kleuren. Raadpleeg een erkend installateur in geval van twijfel

Surface-mounting Combination Horizontal Socket and Series Switch IP55 (English)

1. Turn off power before starting!
2. Cut the grommet to size.
3. Mounting of switch + wall socket according to diagram.
4. Connect the ground wire to the ground contact ⊕
5. Make sure all wires are tightened.
6. Turn on power.

Important! Assemble the housing arrow up ↑ (see back of the housing back). Color code VD-installation wire:

Color – Function	
Black	Switch wire
Brown	Live wire
Blue	Neutral wire
Green/Yellow	Earth wire

- For indoor and outdoor use
- Dust protected / Splashing of water
- See inside for installation
- Open IP54, closed IP55

The colours of the wiring may differ from colours shown, depending on the local installation guidelines. If in doubt, consult a qualified installer.

WWW.IONINDUSTRIES.COM

ION INDUSTRIES (NL)

Symfonieaan 12,
3438 EV Nieuwegein,
Nederland

info@ionindustries.com
+31 (0)85 – 489 05 25



Scan de QR-code voor de
handleiding en installatievideo



Scan the QR-code for the manual
and installation video

Aufputz-Kombination aus horizontaler Steckdose und Serienschalter IP55 (Deutsch)

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie beginnen!
2. Schneiden Sie den Leitungseinführung zu.
3. Montage des Schalters + Steckdose gemäß Diagramm.
4. Verbinden Sie das Erdungskabel mit dem Erdungskontakt ⚡
5. Stellen Sie sicher, dass alle Drähte fest sind.
6. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Wichtig! Montieren Sie das hinterteil mit der Oberseite ↑ nach oben (siehe Rückseite des hinterteil). Farbcode Installationkabel:

Farbe – Funktion

Schwarz		Schalterdraht
Braun		Phasendraht
Blau		Nulldraht
Grün-Gelb		Erdungsdraht

- Innen- und Außeneinsatz
- Staubgeschützt/auslaufsicher
- Einbau siehe innen
- Offen IP54, geschlossen IP55

Je nach den geltenden Installationsrichtlinien können die Farben der Verdrahtung von den gezeigten Farben abweichen. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an einen Elektroinstallateur.



Bitte scannen Sie den QR-Code für die
Anleitung und Installationsvideo