

Schoonmaak Instructie


Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u het schoonmaakt.

Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte reinigingsmiddel voor resistent vuil.

Waarschuwing: gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen

Let op!



Raak de LED niet aan of maak deze ook niet schoon om schade aan de LED te voorkomen.

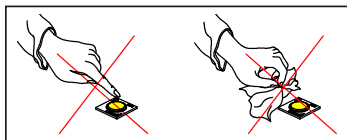

© Berla B.V. - BR0022 - 05/18

Berla
Lighting

Handleiding BR0022

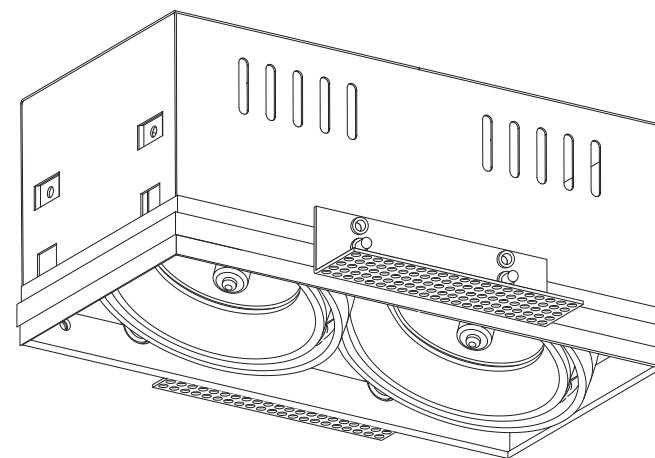

Berla BV

Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland

www.berla.nl
info@berla.nl
013 - 518 23 23

Dank u voor de aanschaf van dit Berla produkt.

Wij hebben veel zorg besteed om dit produkt op een hoogkwalitatief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit produkt, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

Installatiemethode:

Schakel de stroomtoevoer uit. (zie veiligheidsaanwijzingen)

1. Zaag een gat van 187 x 95 mm
2. Voer de stroomtoevoer door het gat.
3. Neem het stucframe en stel hem in op de gewenste dikte. (A)
Houdt hierbij rekening met eventueel stucwerk en verdere afwerking.
4. Draai het stucframe door het gat.
5. Bevestig het stucframe aan het plafond d.m.v. 4 roestvrijstalen schroeven.
6. Breng het stucband aan om de schroefgaten te camoufleren.
7. Breng stucwerk en/of schilderwerk aan.
8. Sluit de lamp d.m.v. de bijgeleverde driver aan. (zie afbeelding)
9. Klik het armatuur in het frame.

Schakel de stroomtoevoer in.

Veiligheidsaanwijzingen

- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden uitgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- Attentie!! Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig uzelf, dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⊕
L - Fase (Bruin of zwart)
N - Nulleider (Blauw)
⊕ - Randaardleider (Groen-geel)
- □ Veiligheidsklasse II (geïsoleerd) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.

