

Installatie- en bedieningsinstructie | LED Noodverlichting Opbouw Vierkant**Productcodes: 60.100.030 & 60.100.31****Waarschuwingen**

Dit product moet geïnstalleerd worden door een erkend elektricien in overeenstemming met de plaatselijke normen en elektrische voorschriften. Zorg ervoor dat de netvoeding uitgeschakeld is voordat u het product installeert. Vervang de batterij wanneer de batterij niet langer voldoet aan de nominale werkingstijd.

Algemene informatie

- De LED Noodverlichting heeft autonome verlichting voor gangzones en (optioneel) open ruimtes.
- De LED-lichtbron heeft een laag energieverbruik en een lange levensduur.
- De behuizing is gemaakt van polycarbonaat opbouw.

Service & bediening



Normale werking: Als de AC-voeding normaal is, gaat de armatuur in de oplaadmodus. De LED-indicator blijft groen branden. Als u op de testschakelaar drukt of wanneer de AC-voeding uitvalt, gaat de LED-indicator uit en gaat de armatuur over op de noodstroom.

De LED-indicator brandt rood wanneer deze aan het opladen is of niet goed aangesloten is. Blijft de LED-indicator geruime tijd rood branden, controleer dan of de batterij niet vervangen dient te worden.

Batterij: Deze noodverlichting maakt gebruik van een verzegelde oplaadbare LiFePO4 batterij. Batterijen van een ander type mogen niet worden gebruikt. De batterij mag alleen worden vervangen als het apparaat niet langer de nominale back-up testtijden van de batterij aanhoudt. De vervanging dient te zijn door dezelfde batterij.


Specificaties

Ingangsspanning:	220-240 VAC, 50/60 Hz
Laadtijd:	24H
Noodduur:	3 uur
Testfaciliteit:	Autotest
Bron:	SMD-LED
Lichtkleur:	5000K
Nood/continu:	Nood
Lichtsterkte:	540Lm
Batterij:	LiFePO4-batterij
Montage:	Opbouwmontage
IP-waarde:	IP40
Ta:	0°C-40°C

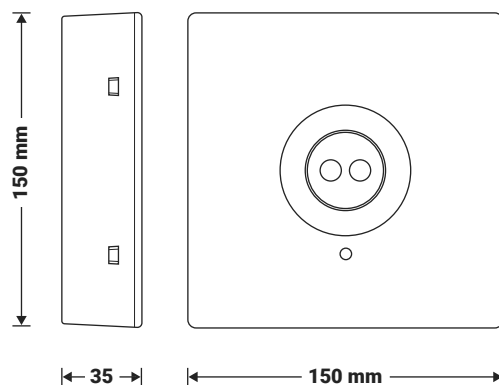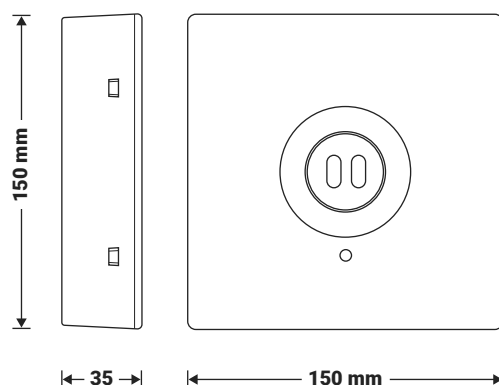Ronde lens voor open ruimte**Ovale lens voor gangzone**


Installatie LED Noodverlichting Opbouw Vierkant

1

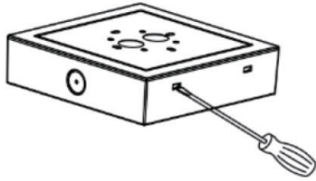


Gebruik een platte schroevendraaier om de voorklep los te klikken.

2

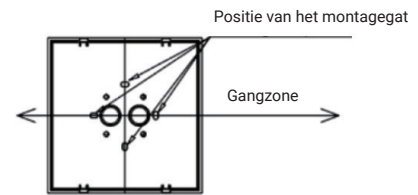


Bij een ovale lens moet u twee montagegaten boren zoals aangegeven op de afbeelding.

3

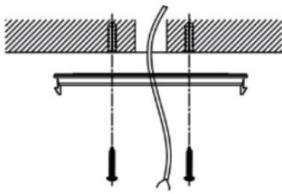

Bevestig de opbouwbak aan het plafond met de schroeven.
Voer de AC-voedingskabel in de opbouwbak.

4

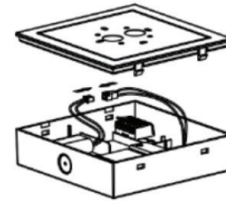


Bevestig de batterijaansluiting aan de PCBA. Regel de bedrading van de wisselstroom: bruine draad aansluiten op L, blauwe draad aansluiten op nul.

5


AC toevoer INPUT
220-240V 50/60 Hz

AC toevoer
naar armatuur

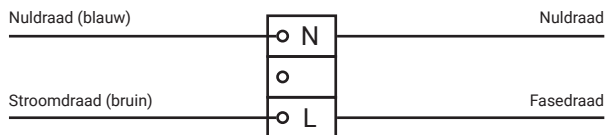

Standaardverbinding is niet continu.

6

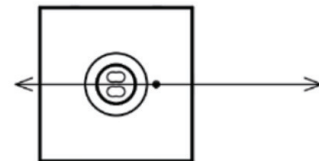

Pas de richting van de ovale lens aan naar de ruimte.