

Installatie- en bedieningsinstructie | LED Noodverlichting EU900**Productcodes: 60.100.070****Waarschuwingen**

Dit product moet geïnstalleerd worden door een erkend elektricien in overeenstemming met de plaatselijke normen en elektrische voorschriften. Zorg ervoor dat de netvoeding uitgeschakeld is voordat u het product installeert. Vervang de batterij wanneer de batterij niet langer voldoet aan de nominale werkingstijd.

Algemene informatie

- De LED Noodverlichting heeft autonome verlichting voor gangzones en (optioneel) open ruimtes.
- De LED-lichtbron heeft een laag energieverbruik en een lange levensduur.
- De behuizing is gemaakt van polycarbonaat opbouw.

Service & bediening


Normale werking: Als de AC-voeding normaal is, gaat de armatuur in de oplaadmodus. De LED-indicator blijft groen branden. Als u op de testschakelaar drukt of wanneer de AC-voeding uitvalt, gaat de LED-indicator uit en gaat de armatuur over op de noodstroom.

De LED-indicator brandt rood wanneer deze aan het opladen is of niet goed aangesloten is. Blijft de LED-indicator geruime tijd rood branden, controleer dan of de batterij niet vervangen dient te worden.


Batterij: Deze noodverlichting maakt gebruik van een verzegelde oplaadbare LiFePO4 batterij. Batterijen van een ander type mogen niet worden gebruikt. De batterij mag alleen worden vervangen als het apparaat niet langer de nominale back-up testtijden van de batterij aanhoudt. De vervanging dient te zijn door dezelfde batterij.

Specificaties

Ingangsspanning:	220-240 VAC, 50/60 Hz
Vermogen:	5.5W
Laadtijd:	24H
Noodduur:	3 uur
Testfaciliteit:	Autotest
Bron:	LED
Kleursterkte:	5000K
Nood/continu:	Nood
Lichtsterkte:	550Lm
Batterij:	LiFePO4-batterij
Montage:	Opbouwmontage
IP-waarde:	IP20
Ta:	-0°C-40°C
Zicht:	19M

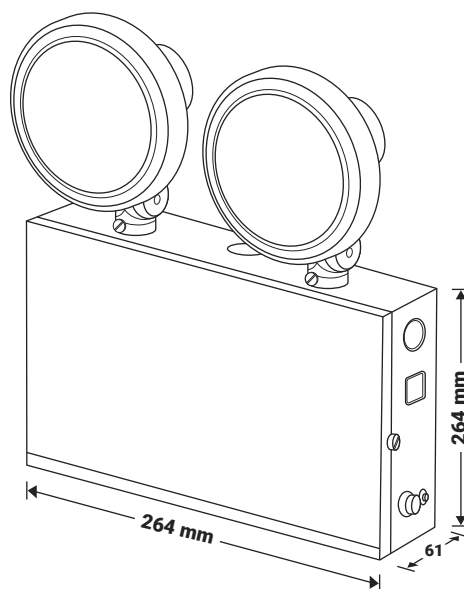

Installatie LED Noodverlichting EU900

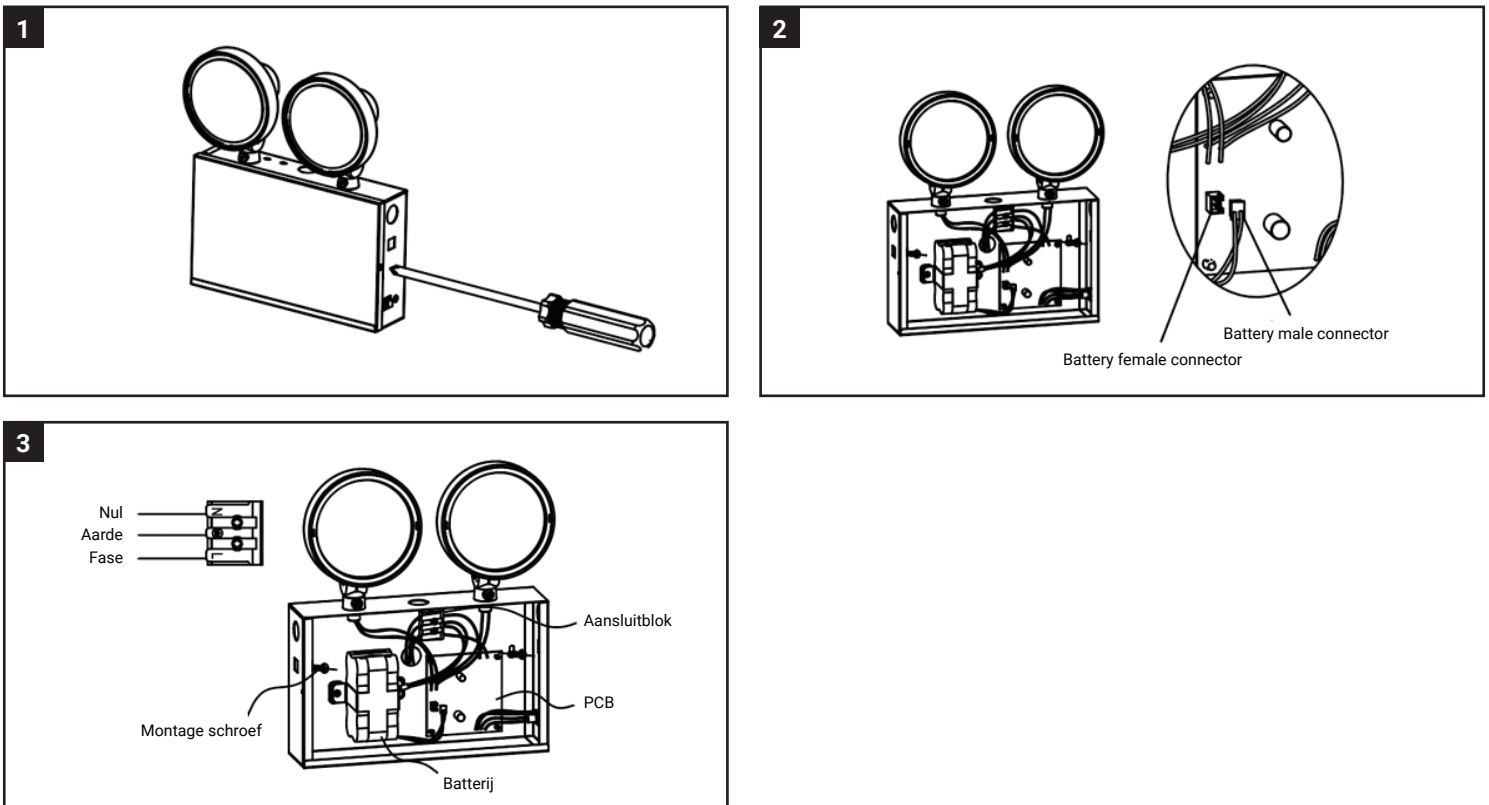

1. Verwijder de voorplaat doormiddel van een schroevendraaier (**Figuur 1**).
2. Plaats de bekabeling in het armatuur op de gewenste positie. Sluit de bedrading van de netvoeding aan doormiddel van de L-draad (bruin), Nuldraad (blauw) en Aardedraad (geelgroen) (**Figuur 2**).
3. Bevestig de connector van de batterij op de printplaat (**Figuur 3**).
4. Bevestig het armatuur met schroeven op de gewenste montagepositie.
5. Bevestig tot slot weer de voorplaat.