

Schoonmaak Instructie


Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u de lamp schoonmaakt.

Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte reinigingsmiddel voor resistent vuil.

Waarschuwing: gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen


Let op!

Raak de LED niet aan of maak deze ook niet schoon om schade aan de LED te voorkomen.

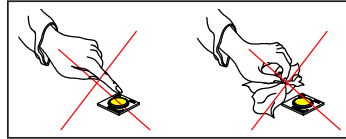

Veiligheidsaanwijzingen


- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden uitgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig uzelf, dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⊕
 - L - Fase (Bruin of zwart)
 - N - Nulleider (Blauw)
 - ⊕ - Randaardleider (Groen-geel)
- ☐ Veiligheidsklasse II (geïsoleerd) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.

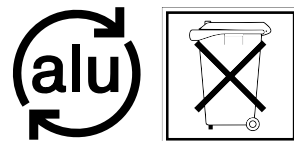

BW0006D-NED-12/18

Berla
Lighting

Handleiding BW0006D

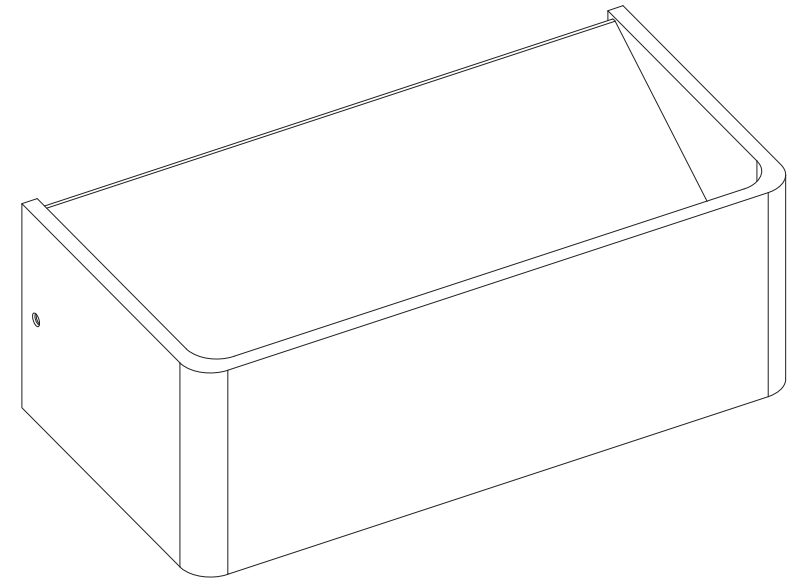

Berla BV

Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland


www.berla.nl
info@berla.nl
0031 (0)13 518 23 23

Dank u voor de aanschaf van dit Berla product.

Wij hebben veel zorg besteed om dit product op een hoogkwalitatief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit product, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

Maattekening


Maattekening is niet op schaal afgebeeld.

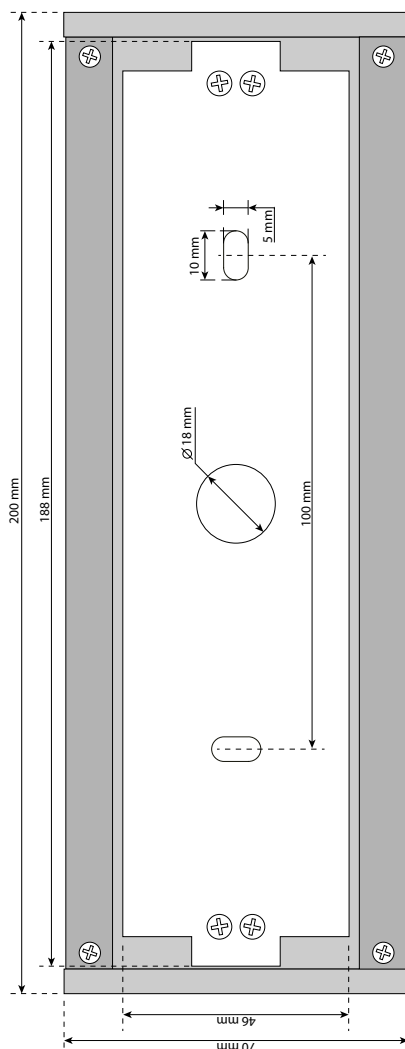


Installatiemethode:

- Schakel de stroomtoevoer uit. (zie veiligheidsaanwijzingen)
- Schroef de metalen plaat, aan de achterzijde, los met de bijgeleverde L-sleutel.
- Gebruik de metalen plaat voor het bepalen van de boorgaten.
- Boor de gaten en plaats hierin de bijgeleverde pluggen.
- Voer de voedingskabel door het grootste gat in de metalen plaat.
- Bevestig de montagelbeugel met de bijgeleverde schroeven. (figuur 1)
- Sluit de voedingskabel aan op de aansluiting van de lamp. (figuur 2)
Let hierbij goed op de u de juiste kleurcode aanhoud. (figuur 2)
- Plaats de lamp op de metalen onderplaat en bevestig deze met de bijgeleverde L-sleutel (figuur 3)
- Schakel de stroomtoevoer in.

Figuur 1

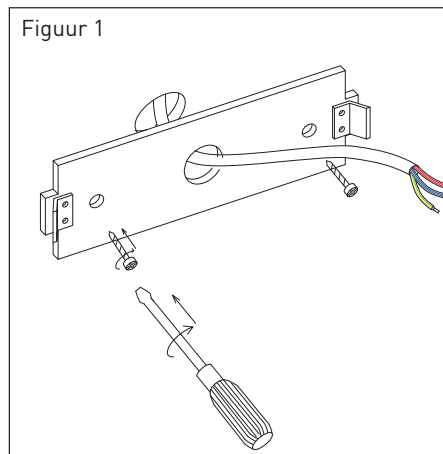

Figuur 2

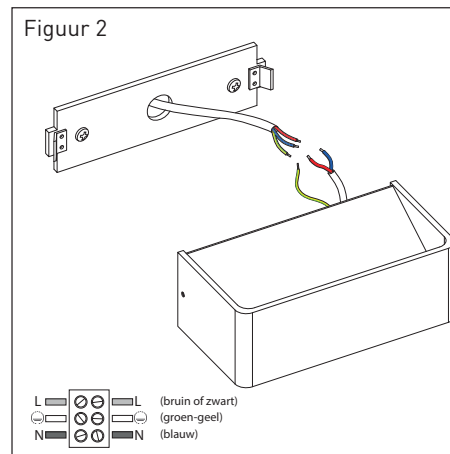

Figuur 3

